




ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

Инструкция по сборке

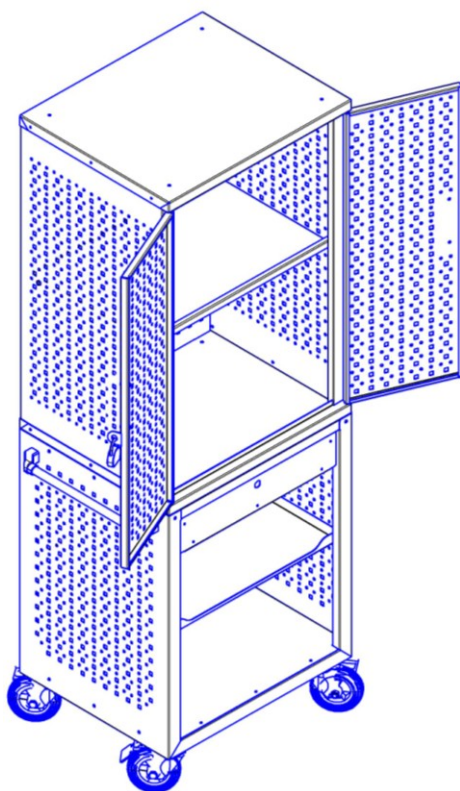

Перед сборкой


1. Сборку производить на мягкой неабразивной поверхности (линолеум, картон и т.д.) во избежание появления царапин на поверхностях деталей при проведении сборочных операций.
2. При сборке некоторых элементов конструкции может потребоваться помощь второго человека.
3. Будьте осторожны при использовании шуруповертов, вращающийся патрон может повредить лакокрасочное покрытие изделия.
4. При возникновении проблем и вопросов обращайтесь к специалистам компании.

Рекомендации по эксплуатации:


1. Установку изделия следует производить на ровной горизонтальной поверхности.
2. Загрузку изделия (инструментом, грузом, крепежом, тарой и т.д.) следует начинать с нижней части изделия.
3. Рекомендуется распределить груз по всей поверхности хранения для ее равномерной загрузки.

Тележка PERFO

Артикул: 331-0001-01

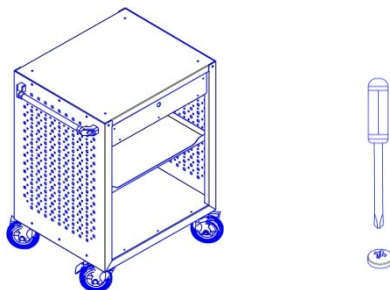


Тележка PERFO поставляется в собранном виде. Тележка имеет регулируемую по высоте полку и выдвижной ящик с замком запираания флажкового типа. Полка регулируется по высоте с шагом 25мм.

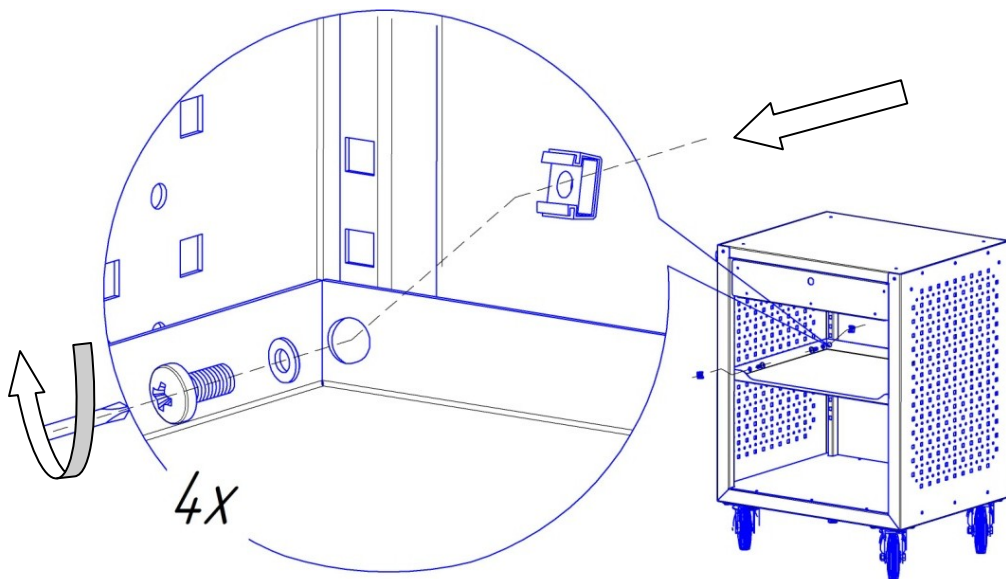

Шкаф PERFO

Артикул: 130-0001-01

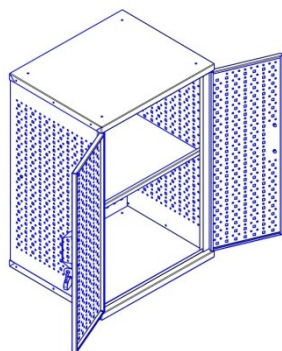

4X

Винт М6х12 Zn
DIN 7985
01



4X

Шайба 6 Zn
DIN 125
02




4X


Гайка М6 Zn
DIN 934
03




Шкаф PERFO поставляется в собранном виде с установленными ручками на внутренней стороне дверей. Ручки необходимо снять и установить в рабочее положение (на внешнюю сторону.) Комплект крепежа монтажный служит для соединения шкафа PERFO с Тележкой PERFO (артикул: 331-0001-01).

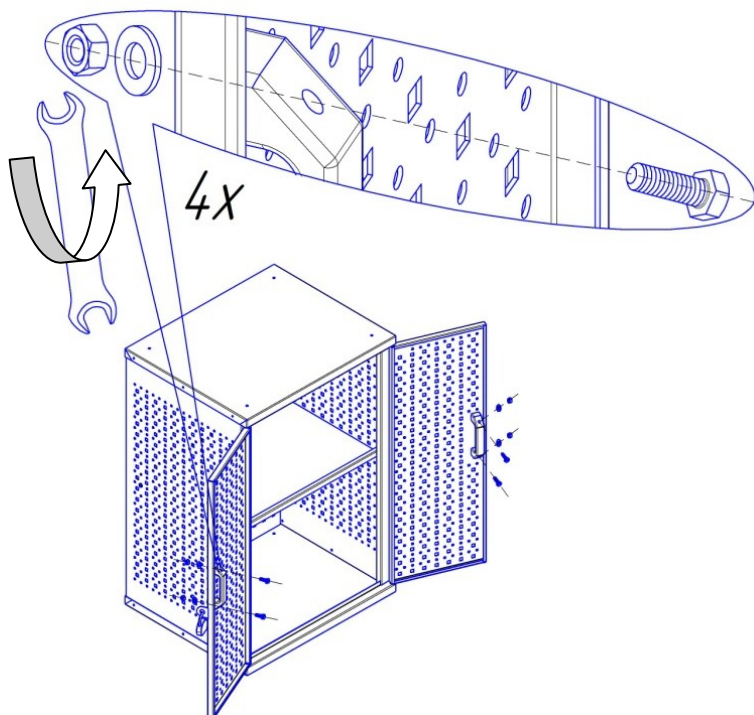

Комплект крепежа монтажный служит для соединения шкафа PERFO с Тележкой PERFO. Для того чтобы обеспечить доступ к крыше Тележки PERFO необходимо извлечь ящик. Для этого его необходимо выдвинуть и нажать на фиксаторы, как показано на рис. (см. ниже).

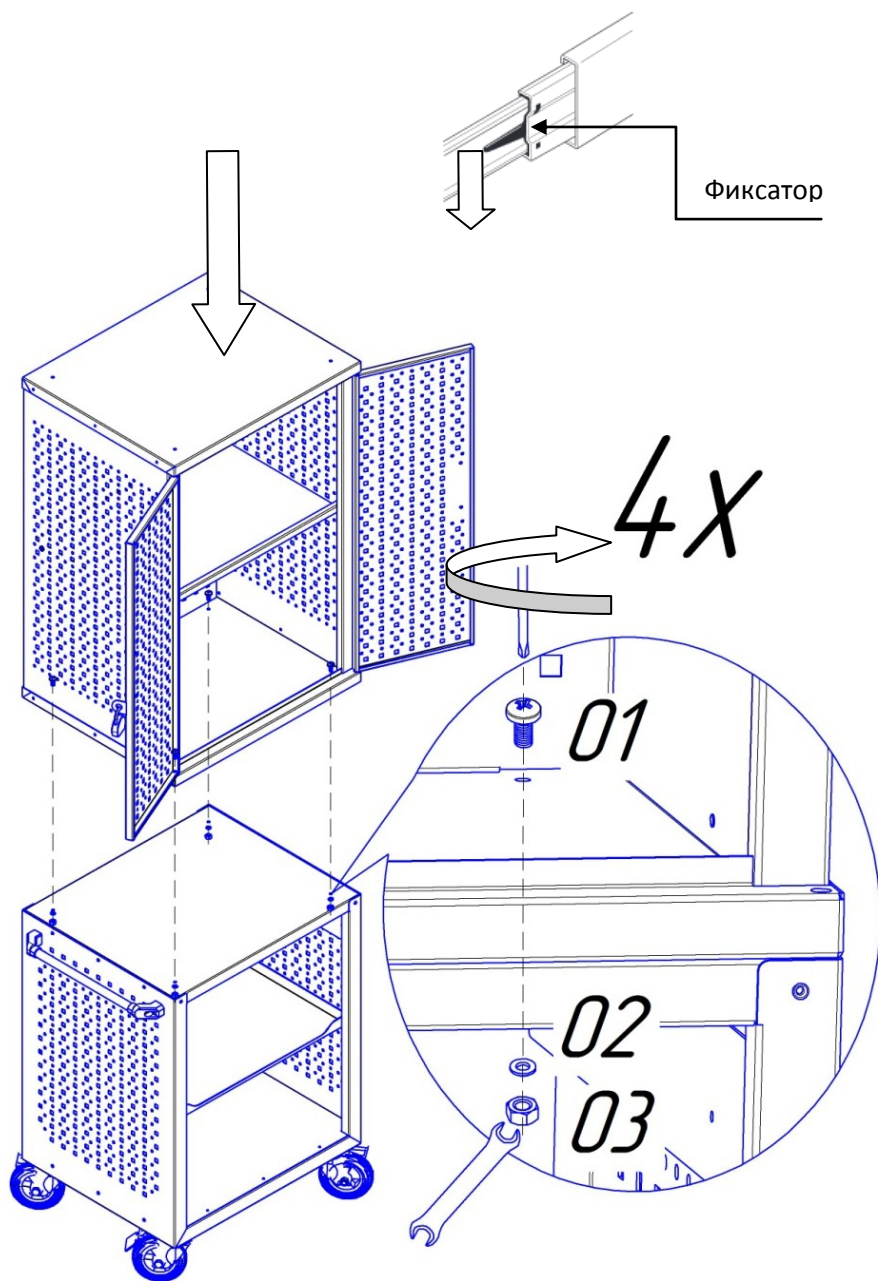


Шкаф PERFO имеет полку, которая регулируется по высоте с шагом 19мм.

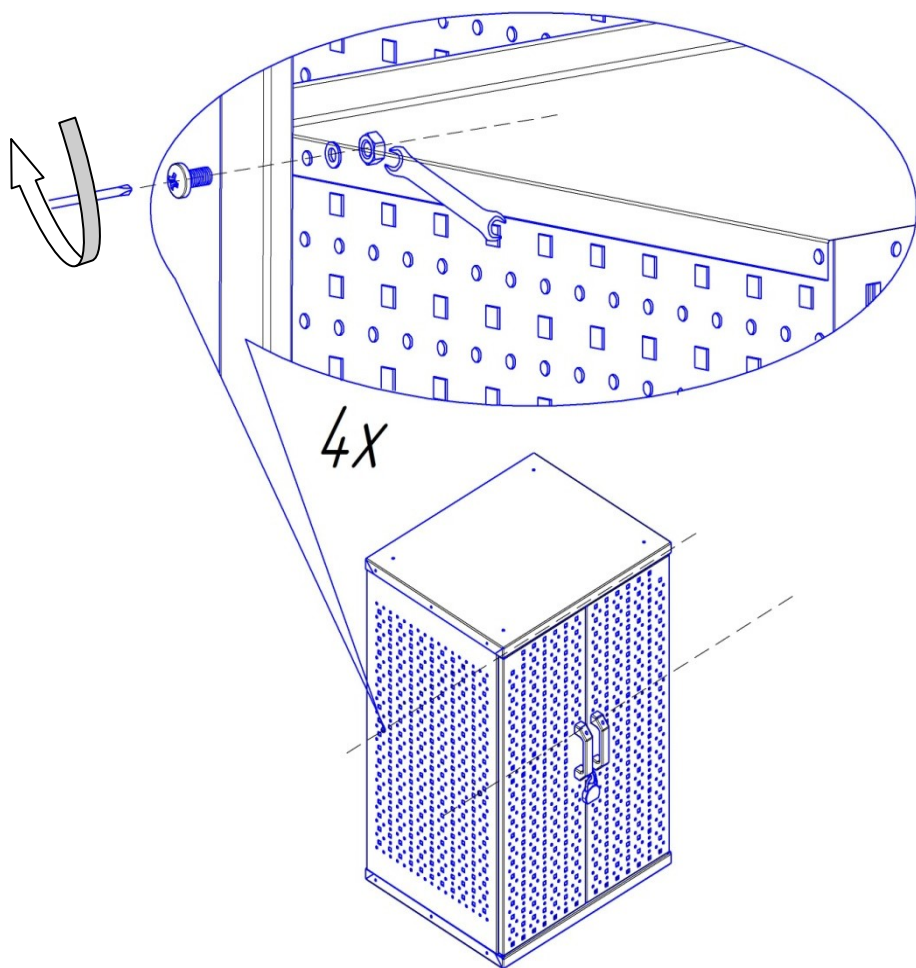


Лоток PERFO

Артикул: 332-0001-01

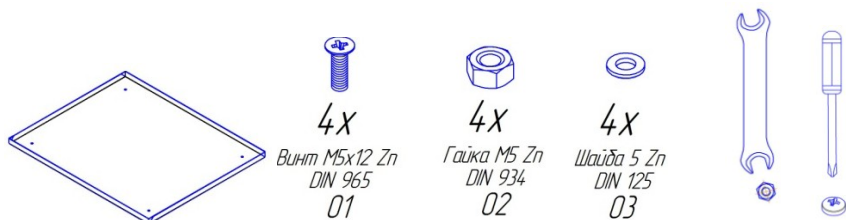


Лоток PERFO можно установить на Тележку PERFO (артикул: 331-0001-01) и Шкаф PERFO (артикул: 130-0001-01). Для того чтобы установить Лоток PERFO на Тележку PERFO необходимо извлечь ящик. Для этого его необходимо выдвинуть и нажать на фиксаторы, как показано на рис. (см. ниже).

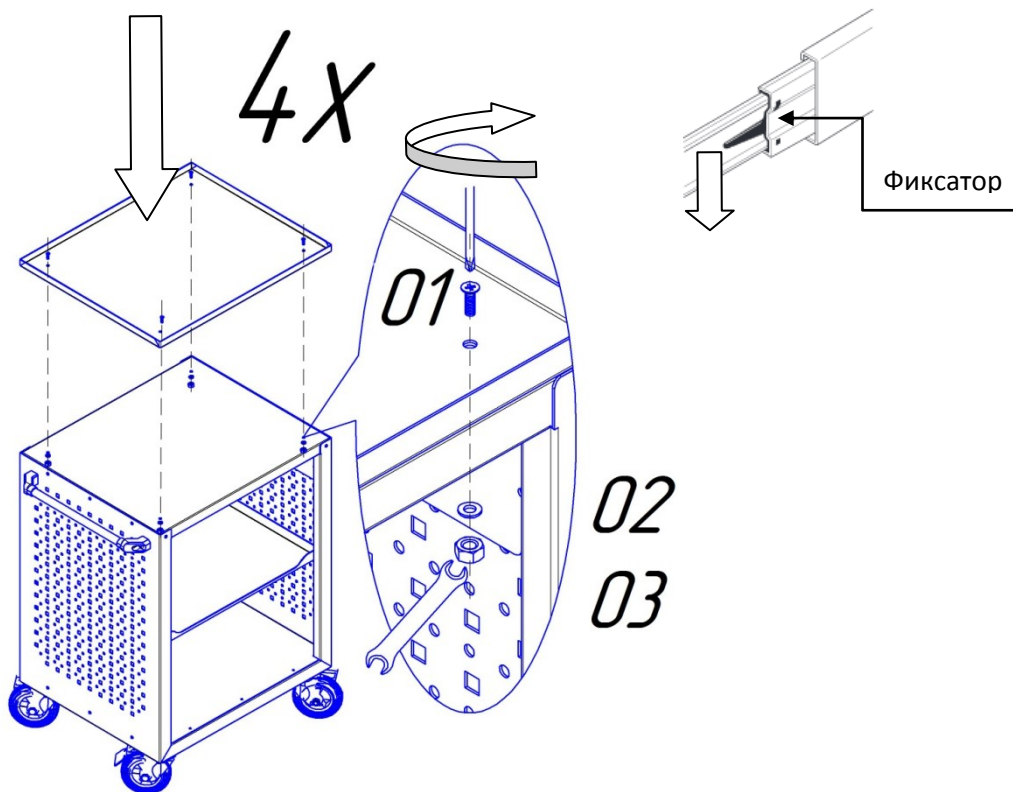

Коврик резиновый универсальный IRON

Артикул: 907-0003-01

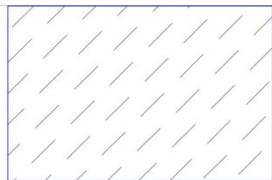

Коврик резиновый универсальный IRON имеет размеры 2х1200х800. Коврик укладывается в Лоток PERFO (артикул: 332-0001-01). Коврик необходимо вырезать по размерам $(495\pm1)\times(595\pm1)$ мм.