




ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА К СТАНКАМ С ЧПУ

Инструкция по сборке

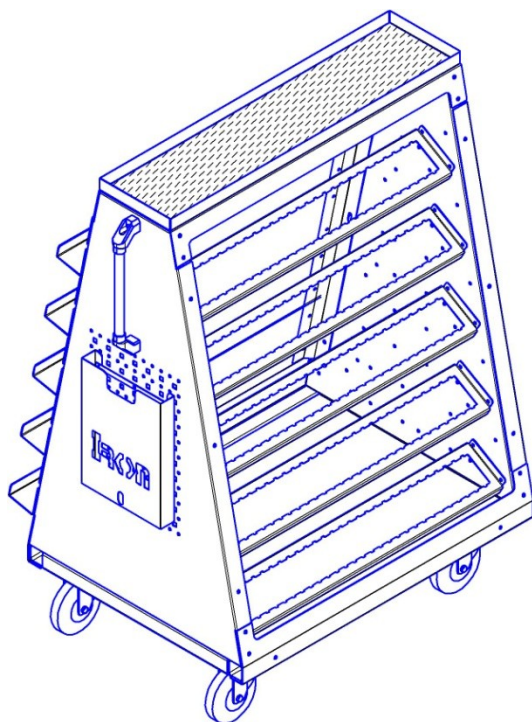

Редакция №2 от 12.11.2013



Перед сборкой

1. Сборку производить на мягкой неабразивной поверхности (линолеум, картон и т.д.) во избежание появления царапин на поверхностях деталей при проведении сборочных операций.
2. При сборке некоторых элементов конструкции может потребоваться помощь второго человека.
3. Будьте осторожны при использовании шуруповертов, вращающийся патрон может повредить лакокрасочное покрытие изделия.
4. При возникновении проблем и вопросов обращайтесь к специалистам компании.

Рекомендации по сборке:


1. Все элементы устанавливаются при снятых внешних стенках.

Рекомендации по эксплуатации:

1. Установку изделия следует производить на ровной горизонтальной поверхности.
2. Загрузку изделия (инструментом, грузом, крепежом, тарой и т.д.) следует начинать с нижней части изделия.
3. Рекомендуется распределить груз по всей поверхности хранения равномерно.

Тележка TOOLEX XS

Артикул: 321-0001-01

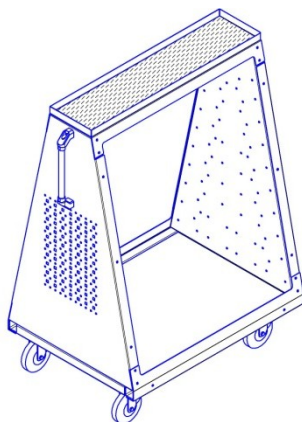

16x

Винт M8x16 Zn
DIN 7985

01



16x

Шайба 8 Zn
DIN 125

02



2x

Колесо SC 125
поворотное без
тормоза (площадка)


03



2x

Колесо SCb 125
поворотное с
тормозом (площадка)

04



2x

Болт M8x25 Zn
DIN 933

05



2x

Гайка M8 Zn
DIN 934

06



2x

Шайба 6 Zn
DIN 125

07




1x


Ручка 300

08


1)

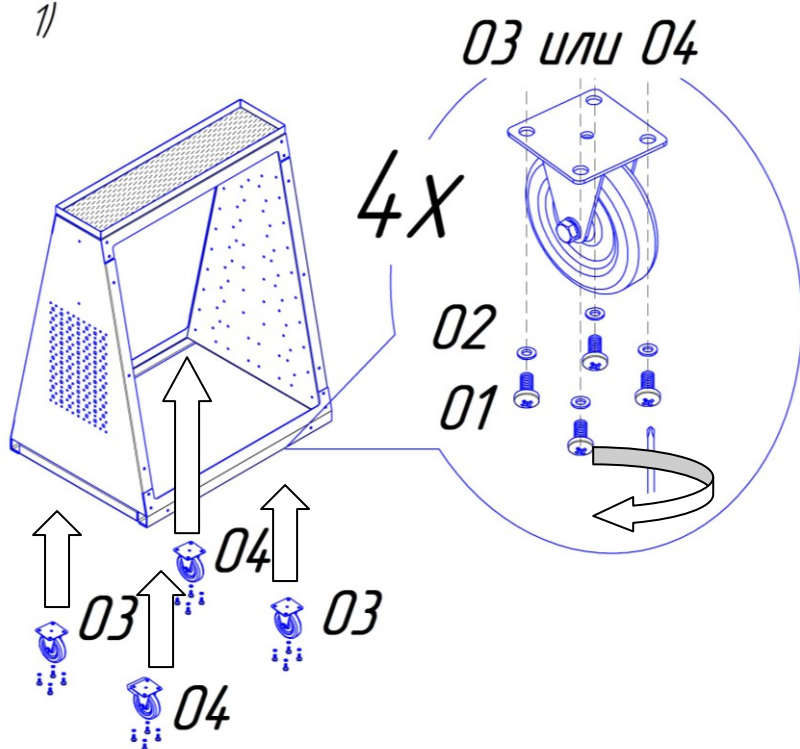


2) Снять внешние стенки

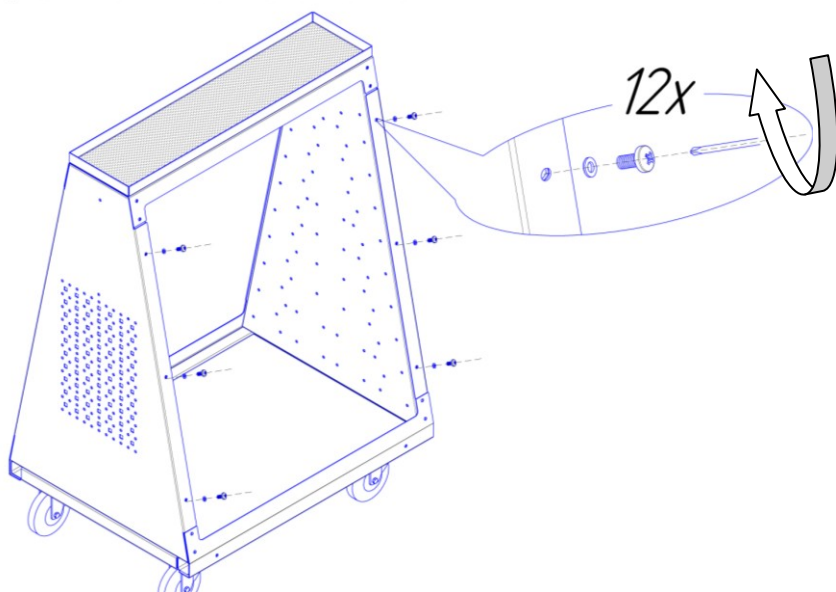

3/

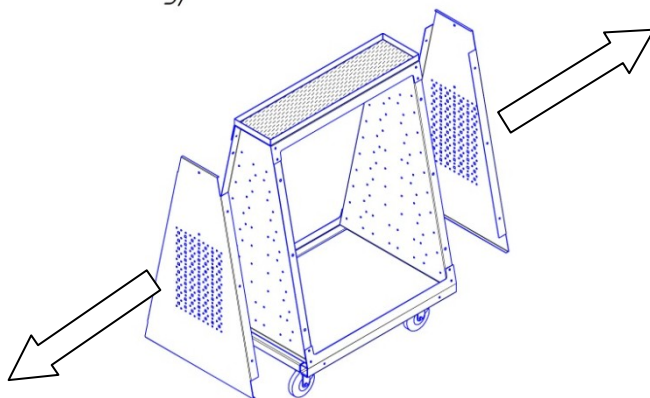


4/

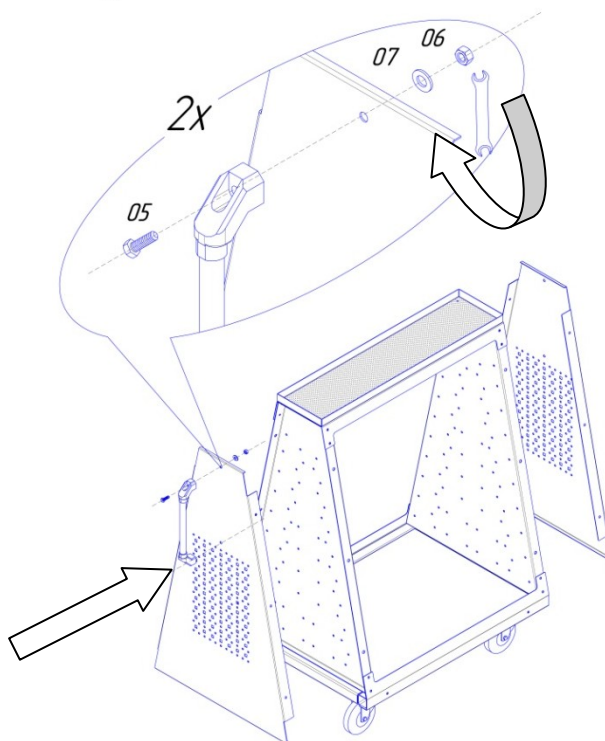

Установить внешние стенки обратно (см. пункт 2), если сейчас не планируется установка полок или других элементов.

Полка TOOLEX 200 XS

Артикул: 323-2000-01

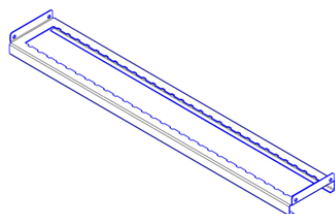

4X
Винт М6х12 Zn
DIN 7985
01



4X
Гайка М6 Zn
DIN 934
02




4X
Шайба 6 Zn
DIN 125
03





Для установки Полок TOOLEX 200 XS (артикул: 323-2000-01) необходимо снять внешние стенки Тележки TOOLEX XS (артикул: 321-0001-01) (см. пункт 2 на стр.4). После установки полок стенки необходимо поставить обратно.

*Горизонтальная
установка*

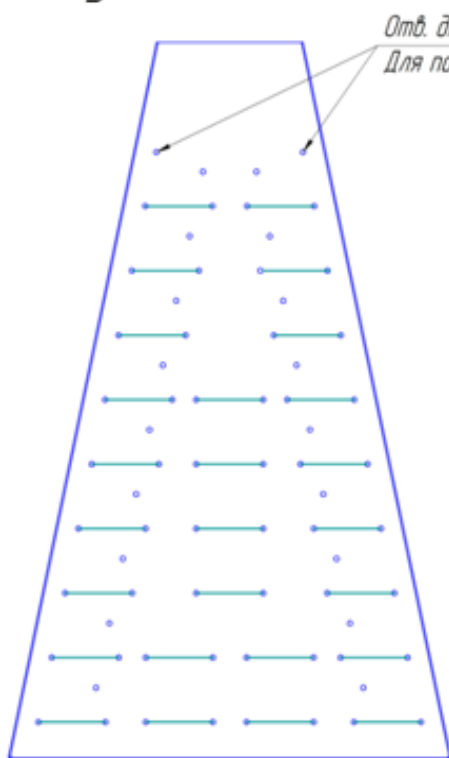


*Установка с наклоном
30°*

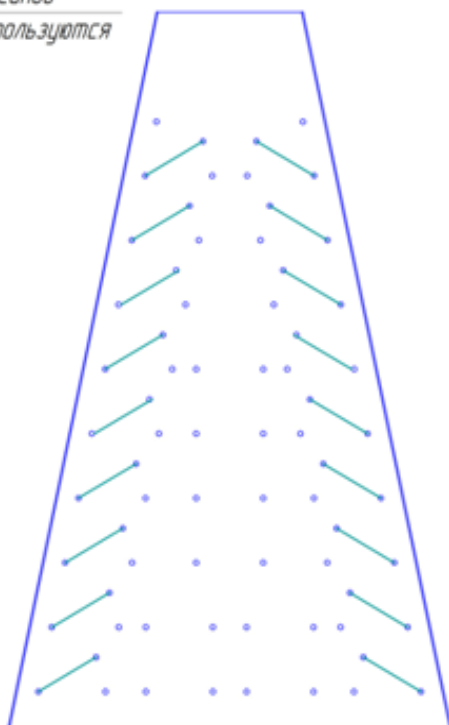

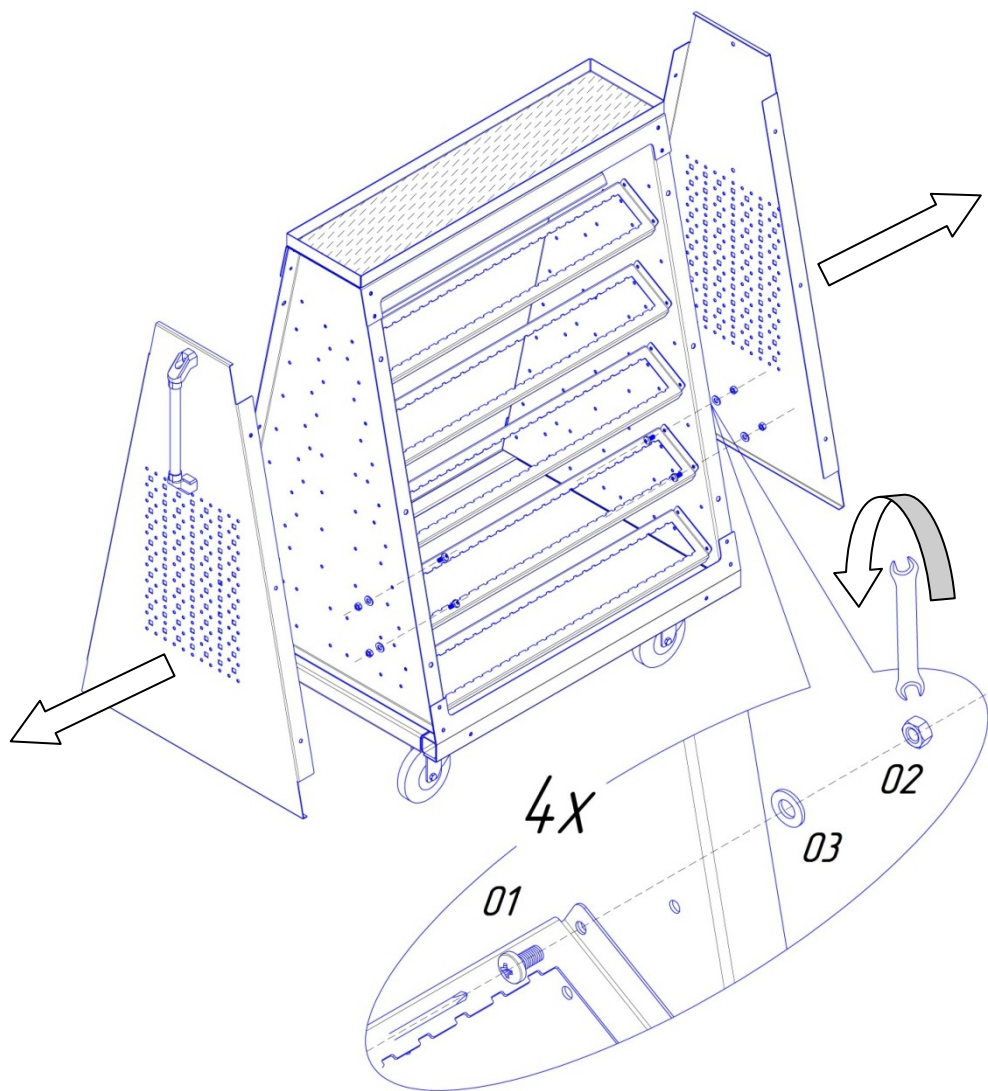


Кронштейны для полки TOOLEX (к-т)

Артикул: 323-3000-02

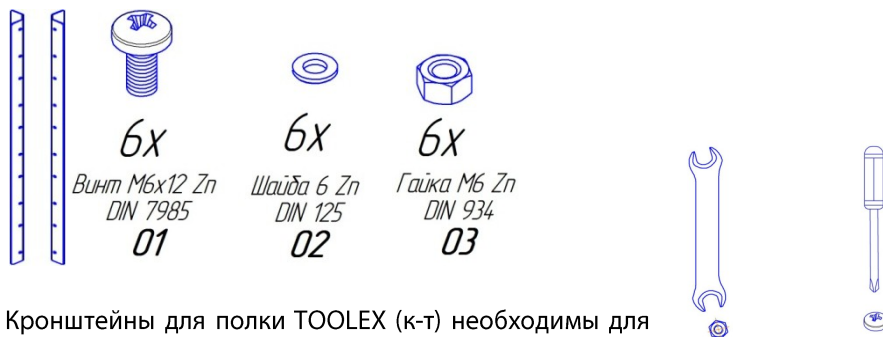


Кронштейны для полки TOOLEX (к-т) необходимы для установки Полка TOOLEX 300 XS (артикул: 323-3000-01). Комплект кронштейнов рассчитан на установку не более 5 полок. Для установки кронштейнов необходимо снять внешние стенки Тележки TOOLEX XS (артикул: 321-0001-01) (см. пункт 2 на стр.4). После установки кронштейнов стенки необходимо поставить обратно. Кронштейны можно устанавливать с двух сторон Тележки TOOLEX XS.

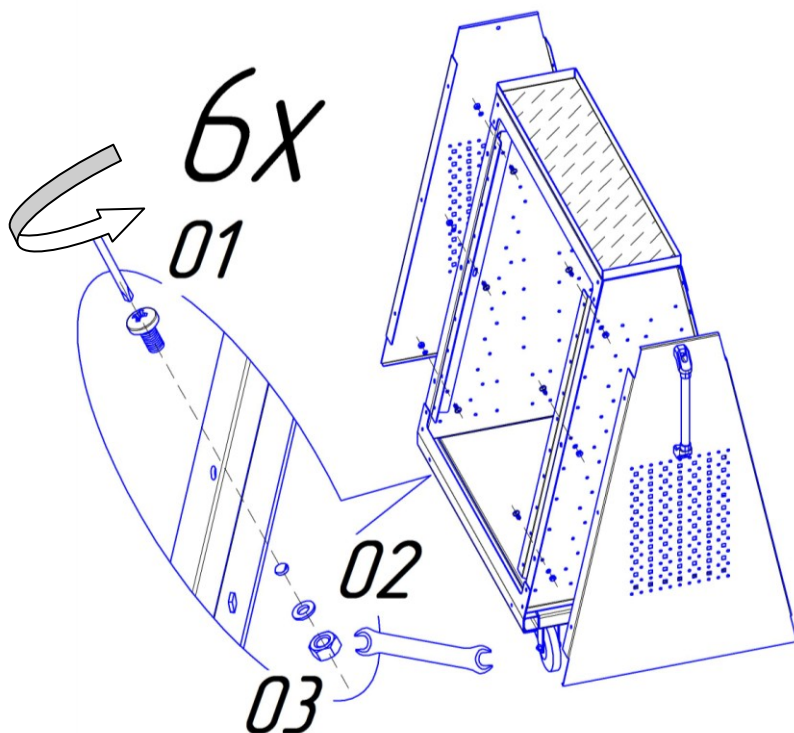


Полка TOOLEX 300 XS

Артикул: 323-3000-01

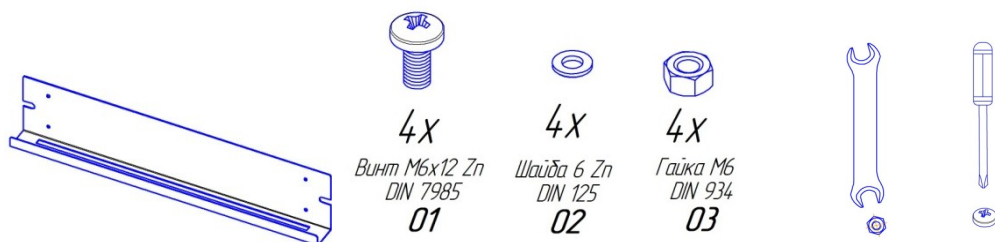


Полки TOOLEX 300 XS устанавливаются на Кронштейны для полки TOOLEX (к-т) (артикул: 323-3000-02) (см. стр. 8). На Тележку TOOLEX XS (артикул: 321-0001-01) с двух сторон устанавливается не более 10 Полок TOOLEX 300 XS (артикул: 323-3000-01) (по 5 шт на сторону).

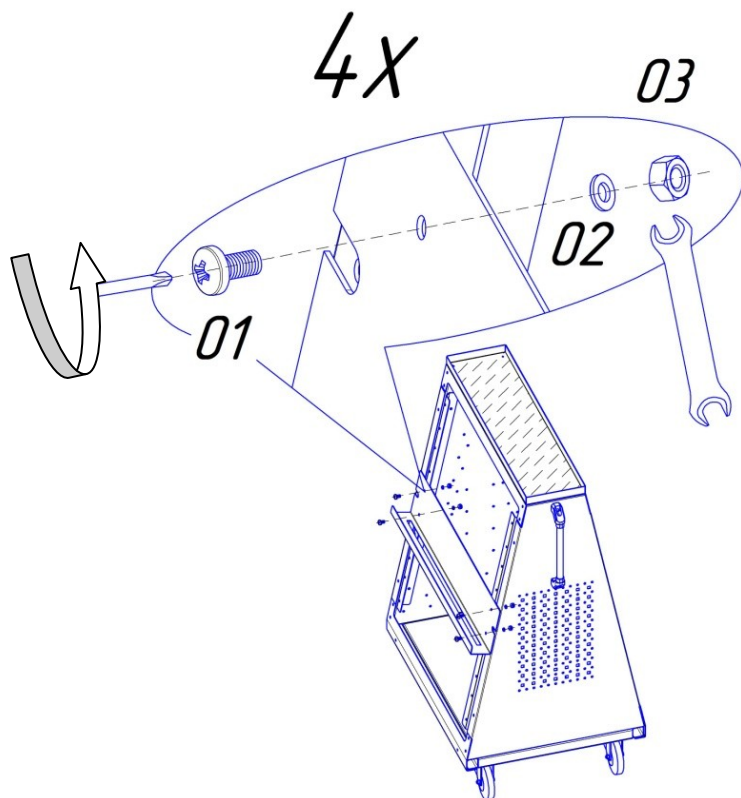

Карман для документов А4

Артикул: 901-0008-01

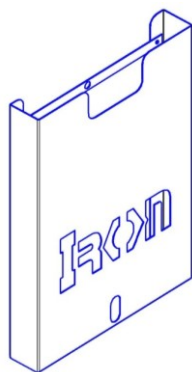

2x

Винт М6х12 Zn
DIN 7985
01



2x

Шайба 6 Zn
DIN 125
02



2x

Гайка М6 Zn
DIN 934
03



Карман для документов А4 устанавливается на перфорированную внешнюю стенку Тележки TOOLEX XS (артикул: 321-0001-01). Для этого необходимо эти стенки снять (см. пункт 2 на стр.4). После установки кармана стенки необходимо поставить обратно.

